


Схема монтажа подземного жироуловителя 4000

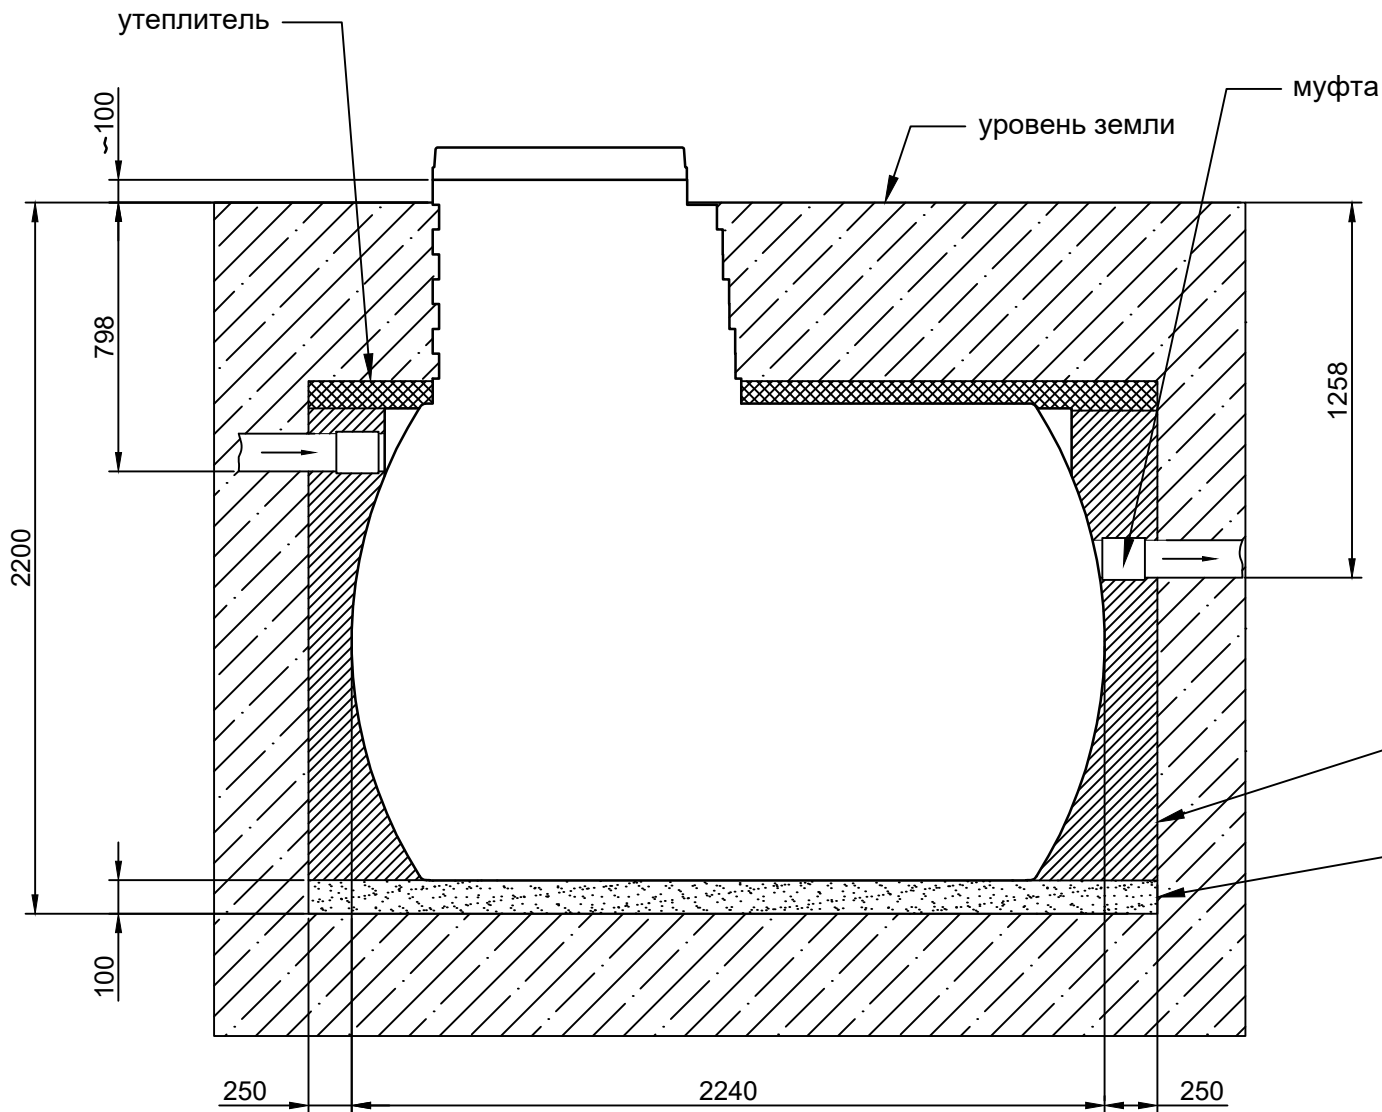

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2740 (д)х2040(ш)х2200(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 8,5 м³

Расход воды ~ 4 м³

Объем котлована - 12,3 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 700 кг